


# SMART CONNECTABLE

Slutlocket måste säkras med packning.

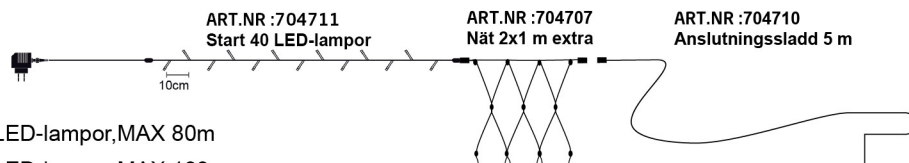

12W(704711):MAX 1000LED-lampor,MAX 80m

15W(704699):MAX 1500LED-lampor,MAX 100m

ART.NR. 704706 Ljuskedja 16 m extra    ART.NR. 704705 Ljuskedja 8 m extra    ART.NR. 704704 Ljuskedja 4 m extra

ART.NR :704711  
Transformator 31 V 12 VA




Kl. 0-8 Ström på    Kl. 8-13 Ström av



Kl. 13-17 Ström på    Kl. 17-24 Ström av

Transformator med  
**DUBBEL  
TIMER**  
medföljer

ART.NR :704699  
Transformator 31 V 15 VA



Kl. 0-8 Ström på    Kl. 8-13 Ström av



Kl. 13-17 Ström på    Kl. 17-24 Ström av

Transformator med  
**DUBBEL  
TIMER**  
medföljer



Kontrollera packningen,  
skruva på locket tills det är tätt

ART.NR :704709  
5-vägs grenkoppling



ART.NR :704708  
2-vägs grenkoppling



För inomhus- och utomhusbruk.

Koppla inte delar av denna ljuskedja till delar av en ljuskedja från någon annan tillverkare.

Koppla endast ihop delar med de kontaktdon som medföljer. Alla öppna ändrar måste förseglas före användning.

Lamporna i denna ljuskedja går inte att byta. Om sladdisoleringen, lamporna eller ljuskedjan skadas får ljuskedjan inte användas utan måste kasseras!

Anslut inte ljuskedjan till en strömkälla medan den är kvar i förpackningen.

Anslutningsbara ljuskedjor i samma serie kan kopplas ihop upp till den gräns som anges.

Total watt: Max 12W(kan koppla upp till 1000 LED),Max 80m

Total watt: Max 15W(kan koppla upp till 1500 LED),Max 100m

Ljuskedjan får bara användas med den medföljande transformatorn eller rekommenderad startsats.

Kontakten ska inte sitta i uttaget när den här produkten monteras.

För inkoppling krävs en LED-startsats.

LED-startsats ingår inte i denna modell. LED-startsatsen säljs separat.

Varning! Ljuskedjan får inte användas utan att alla packningar sitter på plats.

Sänk aldrig ner ljuskedjan i vatten eller någon annan vätska.

Se till att alla kopplingar sitter säkert och att anslutningslocket skruvats fast ordentligt med packning (se illustrationen ovan).

Ljuskedjans slutlock måste säkras med packning.

Delar säljs separat.

Ta regelbundet bort tjock snö från LED-lampan och ljuskedjans anslutningar.

CE III IP44



Kasserade elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland hushållssoporna. Hjälptill till att bevara naturresurser och skydda miljön genom att lämna denna apparat till återvinningsstation eller försäljningsstället.

Markslöjd Intertrade AB  
Gränevägen 5 S-511 62 Skene  
Sweden

www.markslloyd.com